

防災行政無線の録音ランプ点滅について

村上地域の各家庭、事業所に設置されている「防災行政無線戸別受信機」の録音ランプがオレンジ色に点滅していることについて、お知らせします。

録音されたまま、再生されていない放送がある場合に録音ランプが点滅します。

「緊急地震速報」や「防災訓練の訓練放送」などで戸別受信機の自動録音機能が作動・録音を行ったためランプが点滅していると思われます。

ランプが点滅したままご使用いただいても構いませんが、以下の方法でランプの点滅を消すことができます。

1 録音内容をすべて再生する


①戸別受信機の再生／次へボタンを押します。

録音済の「訓練放送」が流れます

②①の再生途中で再生／次へボタンを押す

再生途中で再生／次へボタンを押すと、「ピ」と音が鳴り、最新の録音内容から順番に再生します。


③未再生の録音内容をすべて再生すると「プ」と音が鳴り、録音ランプが消灯します。

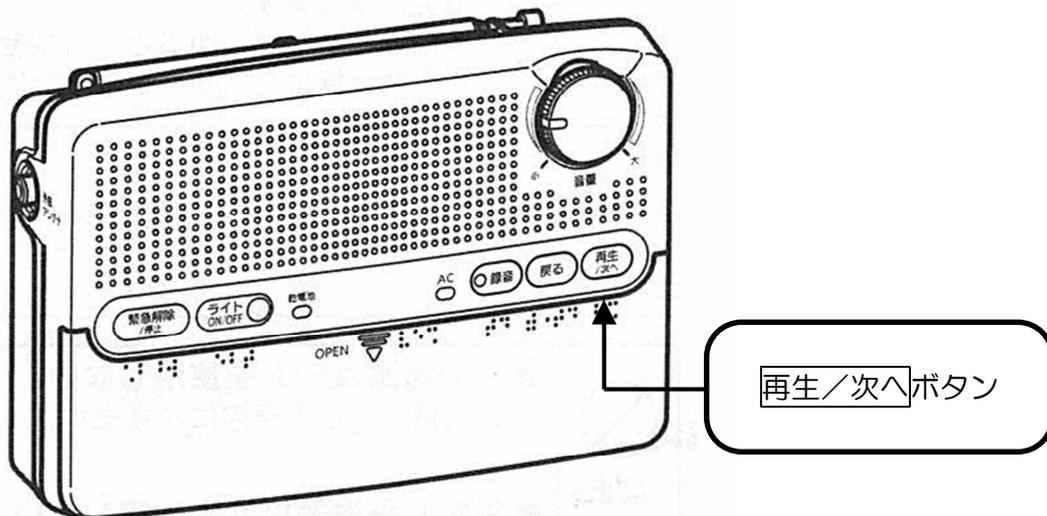

2 録音内容を強制的に消去

- ①電源スイッチをオフにする
- ②再生／次へボタン、録音ボタン、緊急解除／停止ボタンを押しながら、電源スイッチをオンにする
- ③電源が入ったらボタンから手を離し、再度緊急解除／停止ボタンを押す
- ④録音ボタン（オレンジ色）が点滅し、録音の消去を始めます（録音件数が多いと時間がかかる場合があります）
- ⑤消去が完了すると、録音ボタン（オレンジ色）が点灯し「プ」という音が鳴ります
- ⑥最後に電源を入れなおしてください

※通常は強制消去は行わないでください。1の方法でうまくいかなかった場合にのみ行うようにしてください

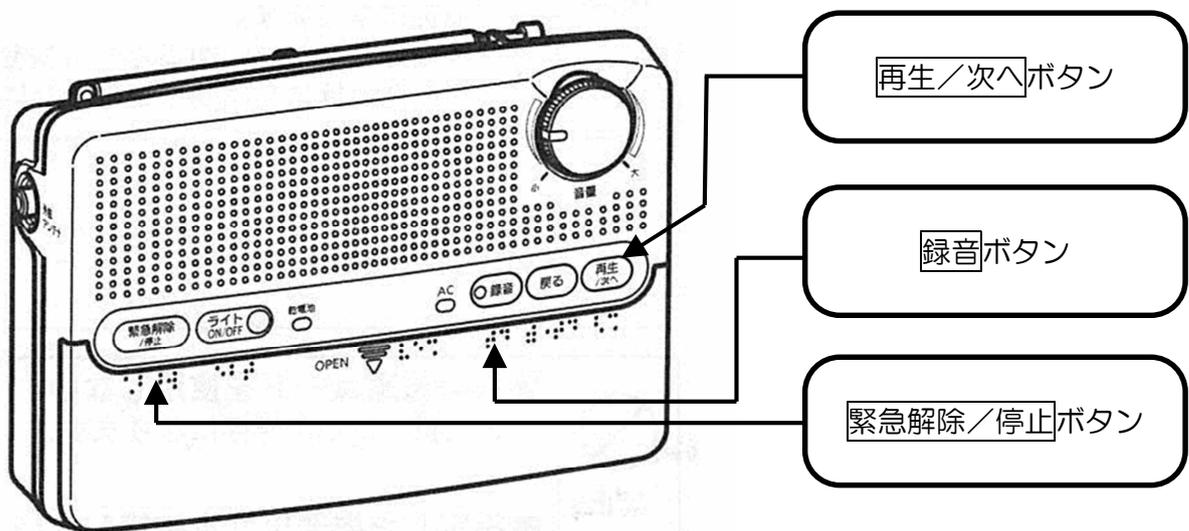

村上市役所

総務課 総務・危機管理室

電話 53-2111 内316