


取扱説明書（簡易版）

防災行政無線 戸別受信機

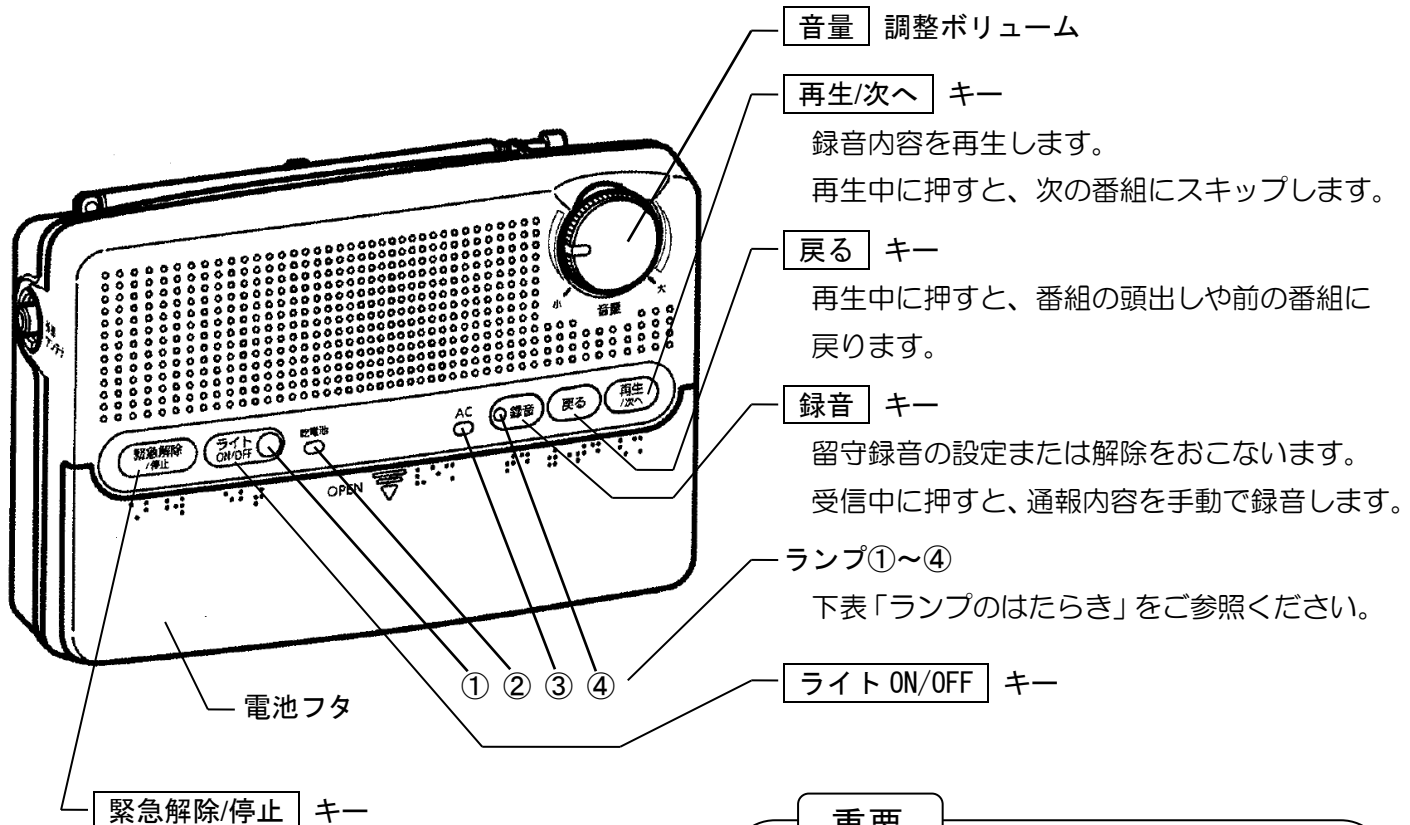

緊急通報受信時の最大音量を解除し、通常の音量に戻します。
再生中に押すと、再生を停止します。

重要

緊急性の高い通報を受信した場合は最大音量となり、ライトが点滅します。
通常の音量に戻すには **緊急解除/停止** キーを押してください。

●ランプのはたらき

名称	色	点灯	点滅	〈ランプ点滅時の処置方法〉
① ライト	白	・ ライト ON/OFF キーを押したとき ※電源が乾電池に切り替わると、一定時間点灯します	緊急通報を受信中	—
② 乾電池	赤	乾電池での動作中	・乾電池が消耗しているとき ・乾電池が入っていないとき	乾電池を確認してください
③ AC	緑	AC100V での動作中	・市役所からの通報を受信中 ・圏外の場合（ゆっくり点滅）	圏外の場合はアンテナまたは設置場所を確認してください
④ 録音	橙	音声録音中	未再生の通報内容が録音されているとき	再生/次へ キーを押すと、「ピ」と音が鳴り、最新の未再生の通報内容から順に再生します 未再生の通報内容を全て再生すると、「プ」と音が鳴り、点灯(緑)または消灯します
	緑	留守録音設定中	留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されているとき (緑と橙が交互に点滅)	
	赤	—	録音動作ができないとき (故障の可能性がります)	市役所総務課に連絡してください

防災行政無線 戸別受信機の取扱い注意事項

1. 設置場所

- 係員によって良好な受信ができるように設置してあります。設置場所を変更すると受信ができなくなる場合があります。
- 設置場所を変更する場合、直射日光を避け、屋内の振動の少ない場所を選んでください。
- 次のような場所の近くには置かないでください。
(例) テレビ・ラジオ・パソコン・無線LAN機器・電子レンジ等の戸別受信機に妨害を与える機器に近い所。浴室・洗濯機・洗面台の近くなど湿気やほこりの多い所、台所や油のかかる所

2. アンテナ

- ロッドアンテナを十分に伸ばして使用してください。
アンテナは伸ばした状態が最もよく電波を受信できるように設計されています。
※ 屋外アンテナを使用の場合はロッドアンテナを伸ばす必要はありません。

3. 電源スイッチ

- 電源スイッチは、必ず「入」にしてください。「切」にすると市役所からの通報を受信することができません。
- 長期間に渡りご不在になる場合などは、電源スイッチを「切」にして電源コードを外し、乾電池を本体から取り出してください。

4. 電池の交換

- 乾電池ランプが点滅を始めましたら電池交換の合図です。電池を2本とも交換してください。
- 乾電池ランプが点滅していなくても、1年に1回は電池を交換しましょう。

5. その他

- ホコリをふき取るなど、日常の管理・清掃をお願いします。ホコリは、やわらかく乾いた布でふいてください。
- 戸別受信機は市から各家庭へ貸し出しているものです。受信機の転貸し等はできません。
また、転出や転居の際は必ず市役所へ届け出てください。
- 戸別受信機に故障が生じた場合は、市役所総務課に連絡してください。
故障の原因が故意によるものである場合、補修料がご家庭の負担になる場合があります。

問い合わせ先 村上市役所 総務課 危機管理室 0254-53-2111 (内線 3142)

録音内容を強制的に消去するには【強制消去】

- ① 電源スイッチをOFFにする
- ② 再生/次へキー、録音キー、緊急解除/停止キーを同時に押しながら、電源スイッチをONにする
- ③ 電源が入ったらキーから手を離し、再度、緊急解除/停止キーを押す
- ④ 録音ランプ（橙）が点滅し、録音の消去を始めます（1分程度かかる場合があります）
- ⑤ 消去が完了すると、録音ランプ（橙）が点灯し、「プ」という音が鳴ります
- ⑥ 最後に、電源を入れなおしてください

※ 通常は、強制消去を行わないでください。

録音内容は、裏面に記載の方法で、通報内容を全て再生することで消去されます。